

基本的な使い方

操作パネルと主なボタン *モデルにより異なります ▶取扱説明書「各部の名称」



1 電源を入れる ▶取扱説明書「操作」

電源がすぐに付かない時は数秒待ってから、再度電源ONをしてください。(スタンバイモードからの復帰)

2 プログラムを選ぶ

- 例:
- ECO ECO:水と電力を節約します。
 - 60°C パワーウォッシュ60°C:通常の汚れに短い時間でパワフル洗浄。
*Quickを追加すると時短のクイックパワーウォッシュになります。
 - Auto 自動45-60°C:センサーで自動調整します。

3 洗剤を入れる／洗剤自動投入を使用する

右側の「洗剤の入れ方」を参照ください。AutoDosを使用しないときは洗剤コンテナへ入れてください。

4 Startを押して開始

*オールド材タイプはドアを開けると開始します。

5 プログラムが終了

6 ドアを開けて食器を取り出す



オートオープン後は、ドア手前に強く引き、アシストガイドから外します。ガイドは自動で元の位置に戻ります。戻りきる前に無理やり閉じないでください。

Mieleアプリについて



モバイルコントロールプログラムを使用される場合は、右のQRコードより最新の動作環境をご確認の上、ダウンロードしてください。
アプリに関する注意事項・よくあるご質問などの最新情報は、
<https://life.miele.co.jp/wifi-faq/>に掲載いたしますのでご参照ください。



洗剤の入れ方





必ず、食器洗い機専用の洗剤を使用してください。
一般の台所用洗剤は泡が多量に発生し、水漏れや故障につながります。

●洗剤コンテナに入れる ▶取扱説明書「洗剤—手動での洗剤投入」

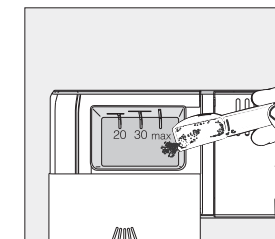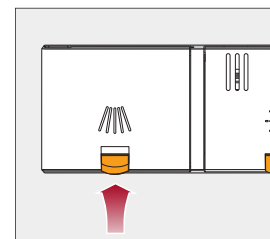



●洗剤自動投入／AutoDosを利用する ▶取扱説明書「洗剤—洗剤自動投入／AutoDos」

パワーディスクのセットの方法(初めての使用や交換する場合)

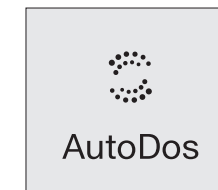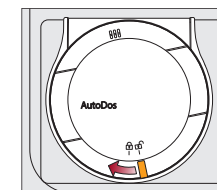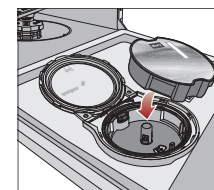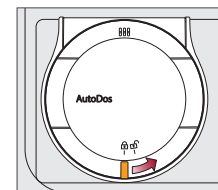

●乾燥仕上げ剤(リンスエイド)を補充する ▶取扱説明書「初めてお使いになる前に—乾燥仕上げ剤」

*乾燥仕上げ剤は別売りとなります

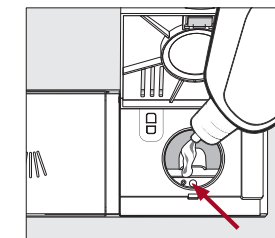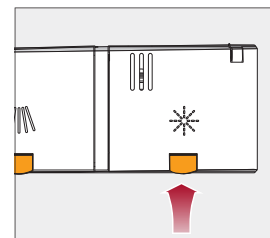



メンテナンス


フィルターの清掃

▶ 取扱説明書「掃除とお手入れ—フィルターの掃除」


*ゴミやカスが循環システムに落下しないように注意して下さい。

1 電源を切り、下段バスケットを取り外します。


2 下段スプレーアームのネジを反時計回りに回転させ①、スプレーアームを引き上げて取り外します②。

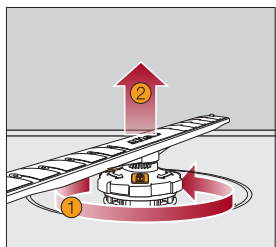


3 残菜やゴミを除去し、フィルターを取り外します。
*底部に水が残っていますが、異常ではありません。

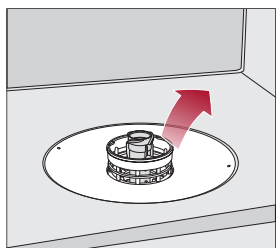

4 リング形状のマイクロフィルターを引き下げ、取り外します。部品を流水ですすぎ、必要場合は柔らかいブラシなどで汚れを取り除きます。

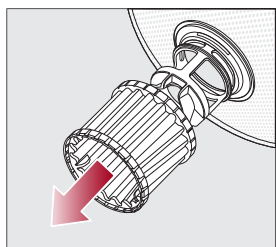


5 2~4ヶ月に1回はスプレーアームも清掃します。先の細いものを使って、食べ物の残りをスプレーアームのノズルから押し出します。全体を流水ですすぎます。

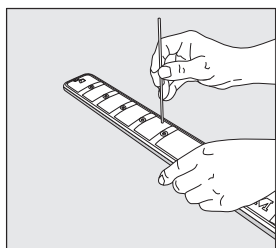

6 マイクロフィルターを再び差し込み、庫内の底に水平に設置します。

7 ネジで、下段スプレーアームをフィルターに再び固定します。

8 ウィンドウの矢印がロックシンボルを指すまで、ネジを時計回りに回転させます。スプレーアームが問題なく回転することを確認します。

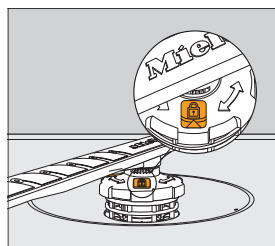

ドアパッキンの清掃

▶ 取扱説明書「ドアとドアパッキンのクリーニング」




湿った布で定期的にドアパッキンを拭いてください。
*バスケットの仕様は異なります。

AutoDosの清掃


▶ 取扱説明書「掃除とお手入れ—AutoDos(オートドス)の清掃」

1 必要な場合、パワーディスクを取り外します。

2 AutoDosのカバーを①まで回して開けます。
① PowerDiskホルダー
② PowerDiskホルダーのロック解除
③ PowerDiskホルダーの黄色いタブ

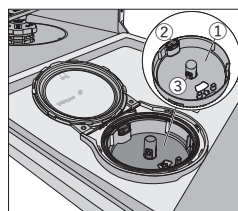


3 ①の黄色パーツを矢印方向に引きロックを解除、パワーディスクホルダーを黄色のタブを引き上げて取り外します。

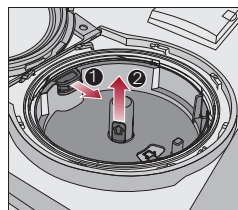


4 取り外したパワーディスクホルダーと本体側を湿らせた布で拭き、その後はよく乾かします。空拭きするなど必ずAutoDosシステム内に水分が残らないようにしてください。

5 ①の黄色パーツを矢印の方向に引き、表示ウィンドウの両矢印が合うように、ホルダーを元の位置に戻します。ホルダーは水平に置いてください。

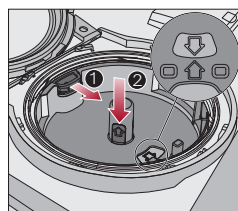

6 必ずAutoDosカバーを閉め、ハンドルを①まで回します。

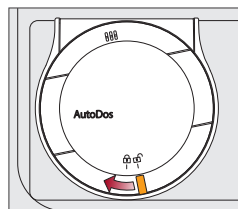

庫内の清掃

▶ 取扱説明書「庫内のクリーニング」

低温で洗浄プログラムを頻繁に使用している場合、「**インテンシブ75°C**」プログラムを少なくとも1か月に1度実行して、臭気の発生を防いでください。汚れに応じて、ミーレのお手入れ洗剤の使用をおすすめします。庫内洗浄などそれぞれのパッケージ記載のプログラムをご使用ください。



	食器洗い機 庫内洗浄剤 (ディッシュクリーン)	庫内洗浄剤 (インテンスクリーン)	カルキ除去剤 (ディスケーラー)
におい	○	○	—
軽い汚れ	○	—	—
ひどい汚れ	—	○	—
油分	—	○	—
軽いカルキ除去	○	○	—
ひどいカルキ除去	—	—	○
パッキンを柔軟に保つ	○	—	—
使用目安回数	4~5回/年	1~3回/年	1~3回/年

純正洗剤は
Mieleオンラインストアで
ご購入いただけます。
▶ store.miele.co.jp

