


このガイドは、お問合せが多いポイントについて記載されています。
取扱説明書と併せてご利用ください。



Miele 洗濯機洗い方の概念

- Miele 洗濯機は汚れを落とすだけではなく、「衣類をケアする」洗濯を追求しています。また、ドイツと日本の洗濯文化の違いからプログラムや使い方に違いがあります。特長を知ってより快適で多彩な Miele のランドリーケアを体感してください。
- 衣類に合った洗い方をするためには素材や色ごと（色物・白物）の分け洗いが基本です。そのため多彩なプログラムが搭載されています。
 - 最適な洗浄のために下記の4つの要素が最適に組み合わせられています。下記の洗浄に必要な4つの要素のバランスを取りながら Miele 洗濯機は最適な洗い上がりに導きます。
 - 温度や脱水回転数は変更することができるので、衣類に合わせて選択します。

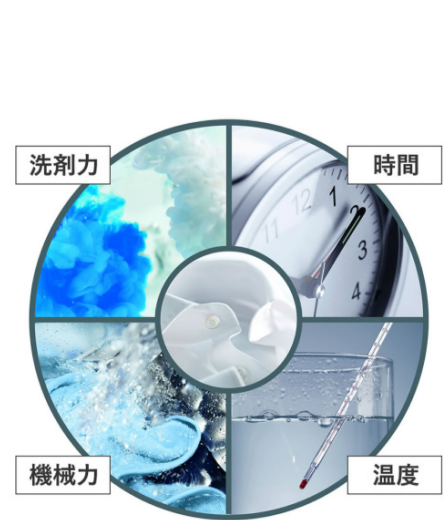

洗剤力

機器の最大のパフォーマンスを発揮する Miele 純正洗剤を開発しました。TwinDos（UltraPhase 洗剤）を使用すると無駄なく最適な洗剤量を自動で投入できます。また、汚れやしみを除去して輝くような白さに洗い上げ、グレー化防止効果があります。

機械力

プログラムごとに最適化されています。脱水回転数は選択可能です。デリケートな衣類やしわを軽減したいとき脱水回転数を弱く、脱水回転数を高くすると早く乾きます。
回転リズム：強 / 標準 / デリケート / 超デリケート / 手洗い
水量調整：
脱水回転*：400 / 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 無し

温度

一般的に洗浄温度が高いほうが洗浄力は高まりますが、中には温度に弱く縮んだり、色落ちする衣類もあるので必ず衣類の洗濯表示ラベルを確認してください。
プログラム温度*：水 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 75 / 90℃

時間

選択したプログラムに加え、衣類量、給水時の水温などを機器が検知して調整します。
※エクспレスなど時間が固定されているプログラムもあります。

※モデルやプログラムによって異なります。

ヒント

どのプログラムを選んでよいか迷った場合は、Miele アプリの洗濯アシスタントが便利です。場合により衣類表示に合わせて推奨されたプログラムから温度や脱水回転数を調整します。タオルのごわつきが気になる方は、脱水回転数を 800 くらいまで落としてみてください。

洗濯アシスタント
ミーレ洗濯アシスタントで衣類に合ったプログラムを見つけてください

衣類の種類を選択します

主なプログラム

Miele ランドリー機器は、タオルやひどい汚れをしっかりと洗いきる時間が長めのプログラムから、少ない衣類量を素早く洗うプログラム、デリケート素材をやさしく洗うプログラムなど、様々なプログラムが搭載されています。下記はその一部のプログラムです。異なった素材と一緒に洗うときに迷った場合は繊細なほうの素材に合わせてプログラムを選択します。最大容量の表記は、洗濯乾燥機（洗濯機）kg です。（旧モデルは異なる場合があるので、取扱説明書をご確認ください。）

プログラム名	プログラムの説明	適した洗濯ラベルの例	所要時間の目安*
コットン	洗濯機と洗剤の洗浄力を最大限に活かせるプログラムです。最大 8(9)kg 洗えます。しっかりと洗いたいコットンの丈夫なタオル、シーツなどに最適です。		約 2 時間 30 分
ミニマムアイロン	ナイロンなどの合成繊維や混紡繊維の衣類を洗濯するためのプログラムです。優しく洗いたいコットン衣類にも適しているため日常の衣類を毎日まとめて洗うときに便利です。最大容量は 3.5(4)kg です。		約 2 時間
デリケート	やさしいリズムで洗うのでデリケートな合成繊維や混紡繊維、ビスコースなどにおすすめです。バケツマークに下線 2 本がついた洗濯ラベルの衣類に適しています。しわになりやすい衣類にもおすすめです。最大容量は 2(3)kg です。		約 40 分～1 時間
ウール	水量が多く、一番やさしいリズムでウールの衣類を洗います。		約 40 分
エクспレス	約 20 分で洗う短いプログラムです。少し着ただけの洗濯物に適しています。 すすぎが1回 しか行われないので、すすぎ残しを防ぐためにも最大容量は必ず守って洗濯します。最大容量は 3.5(3.5)kg です。		20 分

※モデル、衣類量や給水温度によって時間が変動します。

洗濯容量の目安

5kg	8kg	9kg
半袖肌着×2枚 (約110g/1枚) シャツ×2枚 (約200g/2枚) ボトム×2枚 (400g/1枚) 靴下×4足 (50g/1枚) シーツ×2枚 (約500g/1枚) バスタオル×4枚 (約300g/1枚) タオル×5枚 (約70g/1枚) ハンカチ×4枚 (約15g/1枚) 長袖肌着×2枚 (約130g/1枚) ショーツ×2枚 (約30g/1枚) トラックス×2枚 (約80g/1枚) キャミソール×4枚 (150g/1枚)	トレーニングウェア上下×2枚 (850g/1枚) パジャマ上下×2枚 (500g/1枚) エプロン×1枚 (200g/1枚) タオル×1枚 (約70g/1枚) ハンカチ×2枚 (約15g/1枚)	シーツ×2枚 (約500g/1枚)

Miele 純正洗剤以外を使用する洗剤量の目安について

環境に配慮しているため、Miele ランドリー機器は水の消費を抑えています。そのため、純正以外の洗剤を使用する際に洗剤のパッケージに記載された量を入れると洗剤過多となる場合があります。日常の衣類を洗濯する場合は下記を目安にご使用ください。おしゃれ着など分けて洗うときは素材に合ったプログラムや適した洗剤を使用します。

※目安のため洗い上がりを見てご調整ください。

汚れが比較的ひどい場合	洗濯機の洗浄力、洗剤の洗浄力を活かすためにコットンを選択し、洗剤量はラベルの目安量に従ってください。
特に目立った汚れが無い場合	普段使用している洗濯プログラムで洗剤はラベルの目安量の 2/3 まで減らしてください。
全く汚れがないが着用したので洗う場合	洗剤量（1/2 程度）を減らしてください。

機器の性能を最大限に発揮するためには、Miele 純正洗剤の使用をおすすめします。

白い衣類の黒ずみが気になる場合

原因	対応策
洗剤量が少なすぎることで界面活性剤が汚れを十分に包み込むことができず、衣類に汚れが再度付着しました。	適正な洗剤量を入れてください。
洗剤量を入れすぎること、十分にすすぐことができず汚れを流し切ることができませんでした。*	適正な洗剤量を入れてください。 プログラムオプションでウォータープラスもしくはエクストラリンスが選択できる場合は、選択します。
衣類を詰め込みすぎています。	プログラムの最大容量を守ってください。
いろいろな色の衣類と一緒に洗濯しています。	白物と色物は分けて洗濯します。
白い衣類には製造の段階で見た目の白さを増す蛍光増白剤が使用されていることがあります。これは洗濯の過程で徐々に落ちていくので、蛍光増白剤を含む洗剤で洗うことで白さを保つことができます。	Miele ウルトラホワイテの使用をお試しください。
柔軟剤を入れすぎていたり、使いすぎえています。	適正量を投入するか、使用頻度を控えてください。

※ドラム式洗濯機は特に水量が少ないので、このような現象が起こりやすい場合があります。



ヒント

黒ずみした白い衣類は、コットンやミニマムアイロンプログラムなどで、オプションのウォータープラスを選択（選択できる場合）し、60℃の温度（選択表示ラベルで上限温度を確認のうえ）で変色した衣類だけを洗濯します。蛍光増白剤が入っているので Miele ウルトラホワイテの使用をおすすめします。色がとりきれない場合は、繰り返しお試しください。



左：グレー化したTシャツ 右：ミーレ・ウルトラホワイテ洗剤で3回洗濯

※この運転時には、柔軟仕上げ剤は使用しないでください。

TwinDos（洗剤自動投入）のメッセージについて

TwinDos のカートリッジを新しく入れ替える場合は、機器の電源を入れてセットします。これによりカウンターがリセットされ、機器が正しい洗剤量を検知します。そのため使い切るまでセットしたままにしてください。電源を入れた状態で使用中のカートリッジを抜き差しすると、カウンターがリセットされ、洗剤量が少なくなった際にメッセージが適切なタイミングで出ない場合がありますのでご注意ください。洗剤量に関するメッセージを参考にカートリッジの交換やお手入れに備えてください。

機器を長くご使用いただくためのお手入れ

- 低温で頻繁に運転すると庫内にバクテリアが発生するおそれがあります。衛生インフォメーションが出たら、庫内洗浄プログラムを実行してください。定期的に 60℃以上のプログラムを実行するのをおすすめです。
- ドアのシーリングリングはプログラム終了後、水を拭き取ります。
- 洗濯乾燥機は、乾燥終了後に糸くずの詰まりを除去するために糸くず取りプログラムを実行します。

庫内洗浄剤を使用したお手入れ

Miele 純正洗浄剤を使用して庫内を洗浄すると効果的です。においやドラム内部の汚れが付着してしまうと、程度によっては取り除きづらい場合があるため定期的にご使用ください。



インテンスクリーン

頑固な汚れや不快なにおいを取り除きます。庫内がカラの状態、予備洗いなしのコットン 60℃以上のプログラムを選び運転します。年1～3回の使用をおすすめします。



カルキ除去剤（ディスケーラー）

庫内がカラの状態、予備洗いなしのコットン 90℃プログラムを選び運転します。水の硬度に応じて年1～3回の使用をおすすめします。

TwinDos のお手入れ

TwinDos は洗剤の通り道を定期的にすすぐことで機能を保つことができます。

下記のタイミングでお手入れを実行してください。

- カートリッジを交換する際
- お手入れを促すメッセージが出た場合
- 長期間（約2ヶ月以上）使用しない場合

長期間使用しないと、ホース内の洗剤が固まって詰まるおそれがあります。この場合、技術者による清掃が必要になります。

■ TwinDos のお手入れに必要なもの（別売り）

専用の洗剤取扱説明書に従ってどちらかの洗剤をご使用ください。

- 洗剤自動投入システム用洗浄剤 TwinDos Care
- またはコンテナを代用として使用できます。
- 洗剤詰替用コンテナ（水を入れて使用）



TwinDos Care



洗剤詰替用コンテナ

各種洗剤は Miele オンラインストアでも買い求めいただけます。

