

2024年12月10日

お取引先各位

ミーレ・ジャパン株式会社

Miele フリースタンディング冷蔵庫 K 4000 シリーズ 発売のご案内

ミーレ・ジャパン株式会社は、ステンレスドアのタイムレスなデザインを特長とするフリースタンディング冷蔵庫 K 4000 シリーズ4モデルを、2025年2月より順次発売します。2023年にミーレ・ジャパン初のビルトイン冷蔵庫 K 7000 シリーズを発売したのに続き、フリースタンディング冷蔵庫としては2009年以来15年ぶりの新製品となります。

冷凍庫 FNS 4782 E と冷蔵庫 KS 4783 ED はそれぞれ幅60cm。サイドバイサイド設置し、観音開きで快適に使用できます。冷凍冷蔵庫は KFN 4375 DD（幅60cm）と KFN 4776 ED（幅75cm）からお選びいただけます。ステンレスドアには、Mieleの食器洗い機やオーブンでおなじみの「CleanSteel（クリーンスチール）」表面仕上げが施され、指紋がつきにくく清掃がしやすいのが特長です。庫内はシンプルな構造で使い勝手がよく、柔軟な調整によりスペースが効率的に活用できます。冷蔵庫・冷凍冷蔵庫は、湿度が調整可能で食品の鮮度を保つフレッシュネスシステム「DailyFresh」を搭載しています。



冷凍庫 冷蔵庫
FNS 4782 E KS 4783 ED



冷凍冷蔵庫
KFN 4375 DD



冷凍冷蔵庫
KFN 4776 ED

特長



DailyFresh

野菜・果物は湿度調整可能な引き出しに収納することで鮮度が長持ちします。

(KS 4783 ED / KFN 4375 DD / KFN 4776 ED)



DynaCool

庫内ファンが冷気を循環させ、冷蔵室内のどの高さの棚も同じ条件の保存環境に保たれます。

(KS 4783 ED / KFN 4375 DD / KFN 4776 ED)



EasyOpen

レバーの動きで開けやすい、エレガントなハンドル。

(FNS 4782 E / KS 4783 ED / KFN 4776 ED)



FlexiBoard

通常ドア棚に収納するボトルや牛乳パックなどの背の高い容器を庫内にも収納できるよう、ガラス棚の前部を後部の下にスライドさせることができます。

(KS 4783 ED / KFN 4776 ED)



ベーキングトレイの格納スペース

冷蔵室の奥行きに余裕があり、Mieleのベーキングトレイを格納することもできます。

(KS 4783 ED / KFN 4375 DD / KFN 4776 ED)



ComfortClean

高品質樹脂製のドア棚はトリム部を外せば食器洗い機で洗浄できます。

(KS 4783 ED / KFN 4375 DD / KFN 4776 ED)



NoFrost

循環冷却により、氷の形成を防ぎ、霜取りの手間を省きます。

(FNS 4782 E / KFN 4375 DD / KFN 4776 ED)





XXL ボックス

背の高い引き出しには、丸ごとの鳥肉など大きな食材を入れることができます。

(FNS 4782 E)

仕様

型式	フリースタンディング冷凍庫 FNS 4782 E edt/cs	フリースタンディング冷蔵庫 KS 4783 ED edt/cs
		
カラー	ドア：ステンレス（CleanSteel） ケーシング：シルバー	
ドアヒンジ	左（変更可） ※サイドバイサイド設置時は左側設置必須	右（変更可）
ドアハンドル	EasyOpen レバーハンドル	
温度ゾーン数	1	1
定格内容積	278 リットル	399 リットル
操作パネル	SensorTouch	
フレッシュネスシステム	-	DailyFresh
庫内仕様	引き出し 7（うち XXL ボックス 1）	棚 6（うち分割棚 FlexiBoard 1） ボトルラック 1 引き出し 2（うち湿度制御 1） ドア棚 5（うちボトル用 2） ベーキングトレイの格納スペース
その他	SoftClose ヒンジ Miele アプリ対応 NoFrost（自動霜取り）	SoftClose ヒンジ Miele アプリ対応 DynaCool（循環用ファン） ComfortClean（食器洗い機対応のドア棚）
付属品	製氷皿 サイドバイサイド設置キット	エッグトレイ
安全機構	温度／ドアアラーム（音/ランプ）、ロック	
温度設定範囲	-28 ~ -15°C	2 ~ 9°C
気候クラス	SN-T（10 ~ 43°C）	
外形寸法	W 597 / H 1855 / D 675 mm	
本体重量	68.6 kg	67.9 kg
電源	定格電圧 200-240V / 電源 単相 100V 50-60Hz（機器に付属の昇圧トランス使用）	


型式	フリースタンディング冷凍冷蔵庫 KFN 4375 DD edt/cs	フリースタンディング冷凍冷蔵庫 KFN 4776 ED edt/cs
		
カラー	ドア：ステンレス（CleanSteel） ケーシング：シルバー	
ドアヒンジ	右（変更可）	
ドアハンドル	SideOpen ハンドル	EasyOpen レバーハンドル
温度ゾーン数	2	2
定格内容積	330 リットル （冷蔵室 227 / 冷凍室 103 リットル）	433 リットル （冷蔵室 295 / 冷凍室 138 リットル）
操作パネル	SensorTouch	
フレッシュネスシステム	DailyFresh	
冷蔵室仕様	棚 4 ベーキングトレイの格納スペース 引き出し 1（湿度制御） ドア棚 3（うちボトル用 1）	棚 3（うち分割棚 FlexiBoard 1） ボトルラック 1 ベーキングトレイの格納スペース 引き出し 1（湿度制御） ドア棚 3（うちボトル用 1）
冷凍室仕様	引き出し 3	引き出し 3
その他	DynaCool（循環用ファン） ComfortClean （食器洗い機対応のドア棚） NoFrost（自動霜取り）	SoftClose ヒンジ Miele アプリ対応 DynaCool （循環用ファン） ComfortClean（食器洗い 機対応のドア棚） NoFrost（自動霜取り）
付属品	エッグトレイ 製氷皿	
安全機構	温度／ドアアラーム（音／ランプ）、ロック	
温度設定範囲	冷蔵室 2～9℃ / 冷凍室 -26～-15℃	
気候クラス	SN-T（10～43℃）	
外形寸法	W 597 / H 1850 / D 675 mm	W 747 / H 1855 / D 675 mm
本体重量	72.8 kg	94.5 kg
電源	定格電圧 200–240V / 電源 単相 100V 50-60Hz（機器に付属の昇圧トランス使用）	

設置寸法


すべての寸法は mm 表示です。別途、昇圧トランスの設置スペースが必要です。

*付属のウォールスパーサーを装着すると、機器の奥行きが15 mm長くなります。公称の消費電力量を達成し、高い周囲温度での結露発生を防ぐためには、付属のウォールスパーサーを使う必要があります。


FNS 4782 E edt/cs

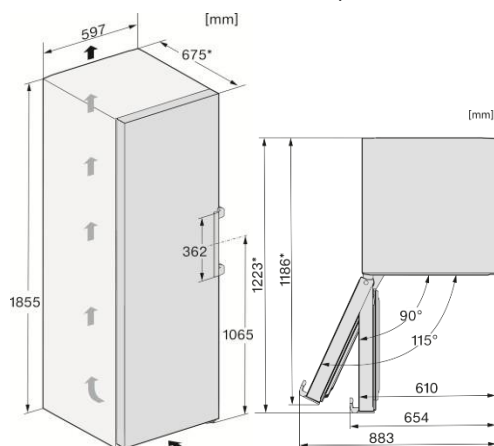


KS 4783 ED edt/cs

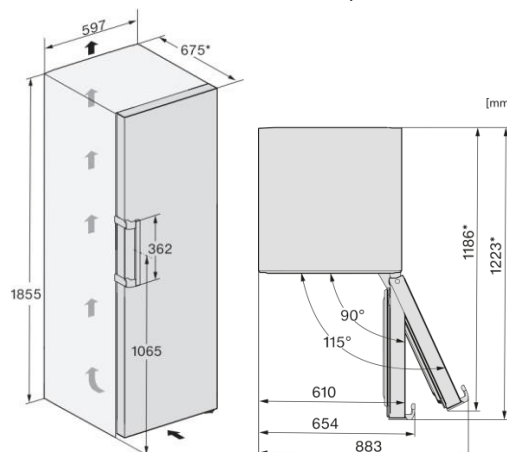


サイドバイサイド設置時

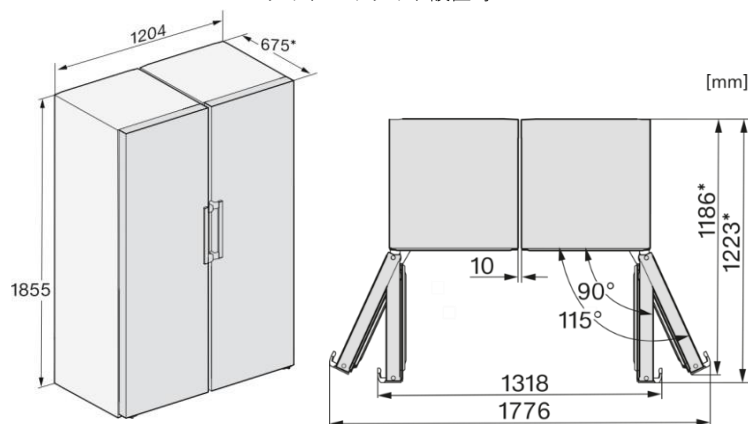

KFN 4375 DD edt/cs

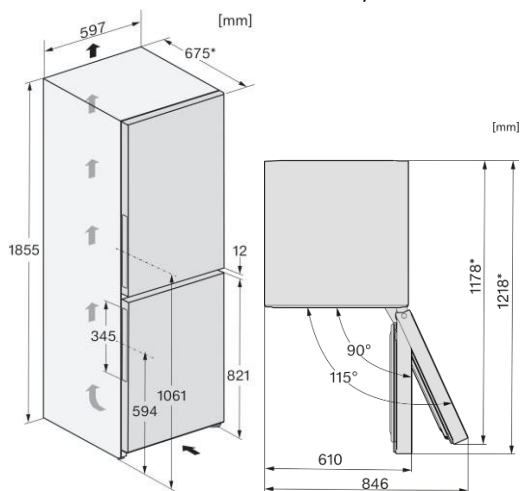

KFN 4776 ED edt/cs

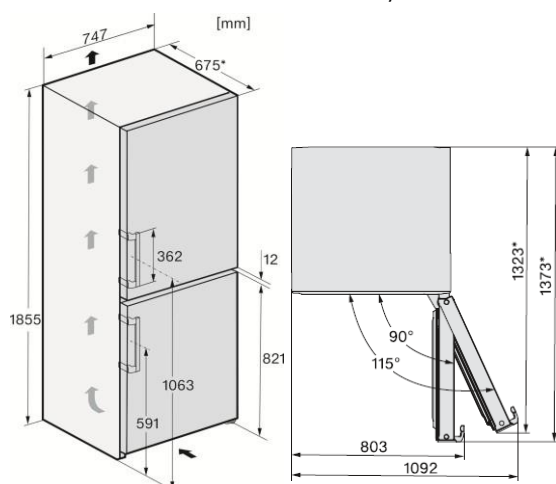


サイドバイサイド設置不可。複数の冷凍冷蔵庫を設置する場合、機器間に70mm以上の距離が必要です。

キッチンキャビネットで囲んで設置する場合

換気やドア開閉のため下図の寸法を確保してください。


- ① トップボックス
- ② 冷蔵機器：ドア（厚さ75mm）は隣接キャビネット前面より手前
- ③ 隣接キャビネット
- ④ 壁の場合、A=60mm（KFN 4375 DDはA=25mm）

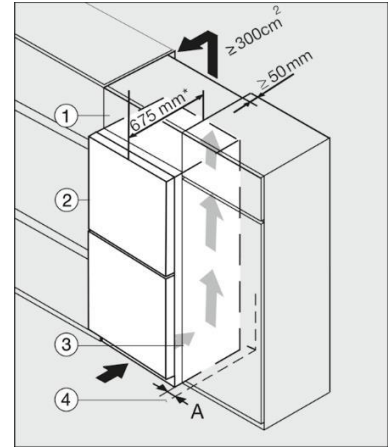

昇圧トランス

必ず付属の昇圧トランスを使用してください。

入力電圧	100V
周波数	50Hz/60Hz
出力電圧	230V
外形寸法 (mm)	W205 x H127 x D268
重量 (kg)	6.35

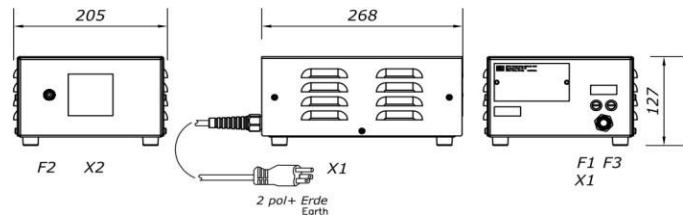

周囲の壁との距離は 20mm 以上確保してください（左右は片方が 0mm でも可）。2 台の積み重ねは可能です。

アクセサリ対応表

		冷凍庫 FNS 4782 E	冷蔵庫 KS 4783 ED	冷凍冷蔵庫 KFN 4375 DD	冷凍冷蔵庫 KFN 4776 ED
KKF-FS Active AirClean フィルターホルダー付き		-	別売	別売	-
KKF-FS2 Active AirClean フィルターホルダー付き		-	-	-	別売
KKF-RF Active AirClean 交換用フィルター		-	別売	別売	別売
KFR 4000 ボトルラック		-	標準装備	別売	標準装備*

*KFN 4776 EDは75cmモデル用のボトルラックが標準装備されています（別売設定なし）

価格・出荷開始

商品番号	名称	価格(税別)	価格(税込)	出荷開始
12112990	フリースタンディング冷凍庫 FNS 4782 E edt/cs	590,000円	649,000円	2025年2月
12113000	フリースタンディング冷蔵庫 KS 4783 ED edt/cs	510,000円	561,000円	2025年2月
12113020	フリースタンディング冷凍冷蔵庫 KFN 4375 DD edt/cs	450,000円	495,000円	2025年2月
12113010	フリースタンディング冷凍冷蔵庫 KFN 4776 ED edt/cs	700,000円	770,000円	2025年夏(予定)
11882380	KKF-FS Active AirClean フィルターホルダー付き	11,000円	12,100円	発売済み
12487370	KKF-FS2 Active AirClean フィルターホルダー付き	11,000円	12,100円	2025年夏(予定)
07236280	KKF-RF Active AirClean 交換用フィルター	9,000円	9,900円	発売済み
12030560	KFR 4000 ボトルラック	13,000円	14,300円	2025年2月

価格はメーカー希望小売価格です。

冷蔵機器は昇圧トランス（商品番号 97250224）が付属します。